

# iRobot® Roomba®

## So reinigen Sie Ihren Roomba der 500er Serie

Nachfolgend sind die einzelnen Schritte aufgeführt die Sie nach jedem zweiten oder dritten Reinigungsvorgang von Roomba durchführen sollten. Bei der Haltung von Haustieren sind diese Schritte regelmässiger durchzuführen.


Sie benötigen dazu einen Kreuz-Schlitz (Phillips) Schraubenzieher, einen alten Kamm oder eine kleine Schere. Das ganze dauert ca. 5 Minuten.

Entleeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie diesen.

Gleichzeitig entnehmen Sie den unteren Papierfilter und klopfen diesen kräftig aus.  
Im Notfall kann der Filter auch mit Wasser gewaschen werden.  
**ACHTUNG:** Vor dem einsetzen völlig trocknen lassen!



Lösen Sie das Bürstengitter und entnehmen Sie die beiden Bürsten.



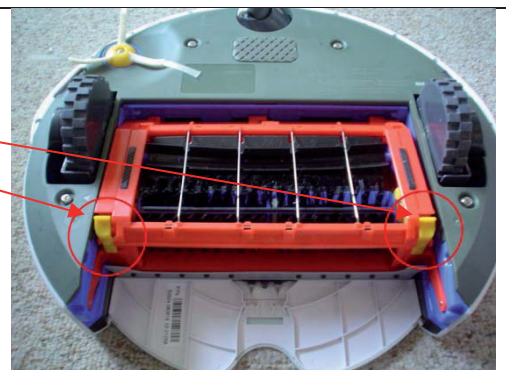


Achten Sie auf die kleinen gelben Lager an den Enden der Bürsten.

Reinigen Sie nun die Bürsten mit einem Kamm oder einer kleinen Schere.


Reinigen Sie auch die kleinen gelben Lager und die Aufnahme der Lager.

Überprüfen Sie die Aufnahme der Bürsten, entfernen Sie hier sichtbarer Schmutz und Haare ggf. mit einer Pinzette

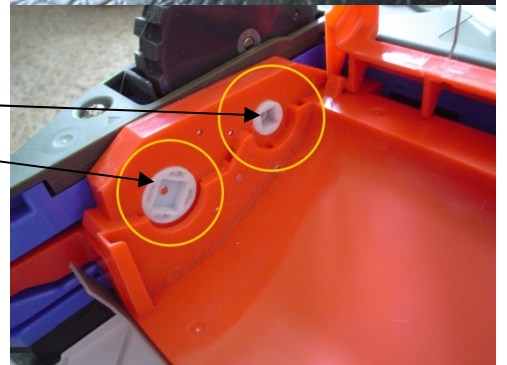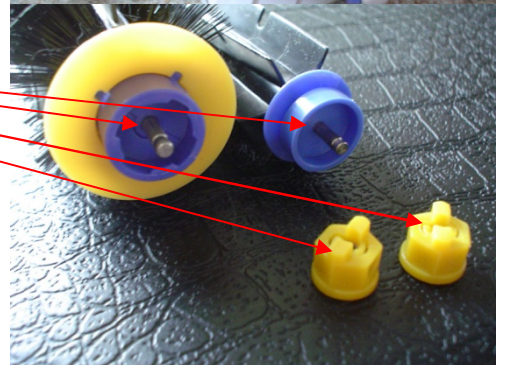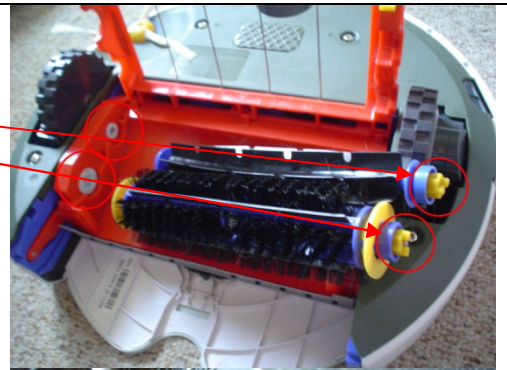


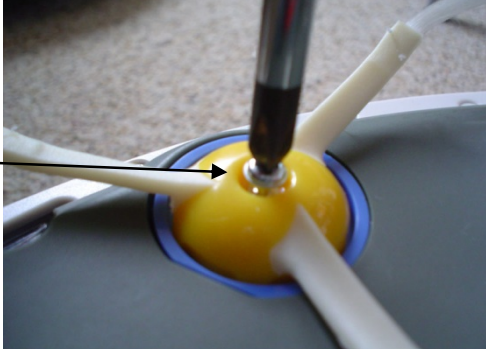
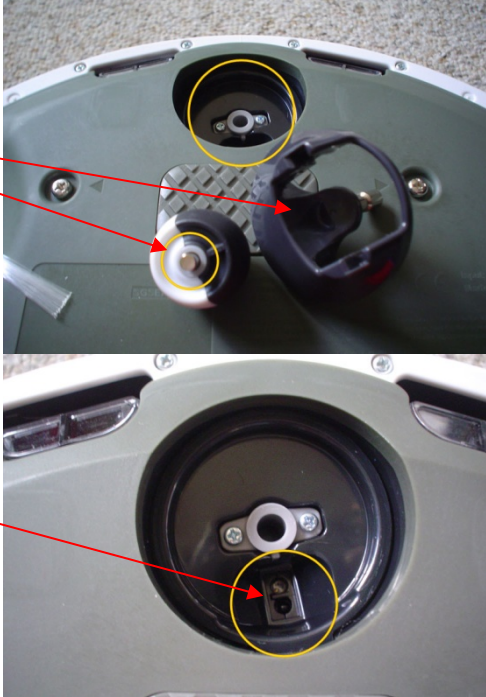
Setzen Sie nun die gelben Lager wieder auf die Bürsten und setzen Sie die Bürsten in das Bürstenmodul. Schliessen Sie nun das Gitter.

Das Gitter muss hinten eingerastet sein und beim Schliessen hörbar einklicken

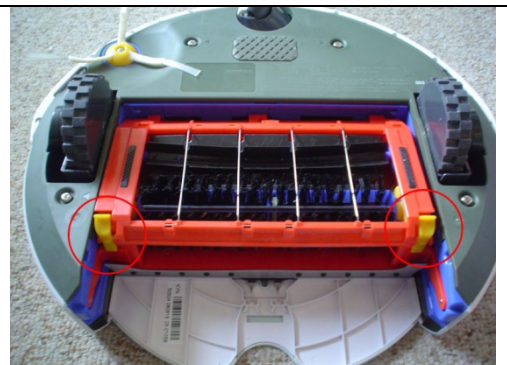

Entnehmen Sie nun die Seitenbürste indem Sie die Schraube lösen und die Bürste nach oben wegziehen



<p>Reinigen Sie nun die Seitenbürste und die Aufnahme</p>	
<p>Setzen Sie dann die Seitenbürste wieder auf und drücken diese mit zwei Fingern fest an. Die Bürste muss hörbar einklicken.</p> <p><b>Ziehen Sie dann die Schraube nicht zu fest an!</b></p>	
<p>Ziehen Sie nun das vordere Leitrad heraus und lösen dieses von der Halterung.</p> <p>Reinigen Sie das Rad und die Halterung</p> <p>Reinigen Sie hier auch die Aufnahme des Rades wo der Sensor sitzt</p>	
<p>Klicken Sie dann das Rad wieder ein und legen es wieder in die Aufnahme</p> <p>Wischen Sie dann das ganze Gerät mit einem feuchten Lappen ab. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel dazu!</p>	